

نحو رعاية صحية خالية من مخاطر الزئبق



الخطوات الآمنة لعملية جمع الزئبق المنسكب



٤ تجهز عبوات بلاستيكية بغطاء، وأكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق لجمع الزئبق




٣ التزم باستعمال وسائل الوقاية الشخصية




٢ انزع الساعة والخواتم وأي مجوهرات أخرى




١ اعزل منطقة الانسكاب بشريط الخطر الملون، أو بمخروطات التحذير

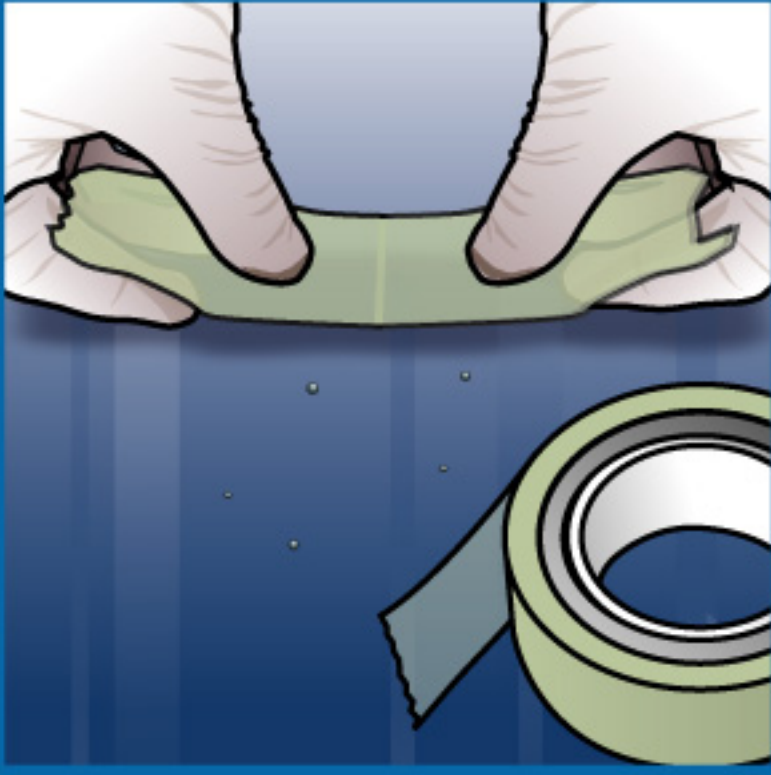

٨ استعمل شريطاً لاصقاً لجمع الكرات الصغيرة جداً، ضع الشريط بعد استعماله في الكيس محكم الإغلاق

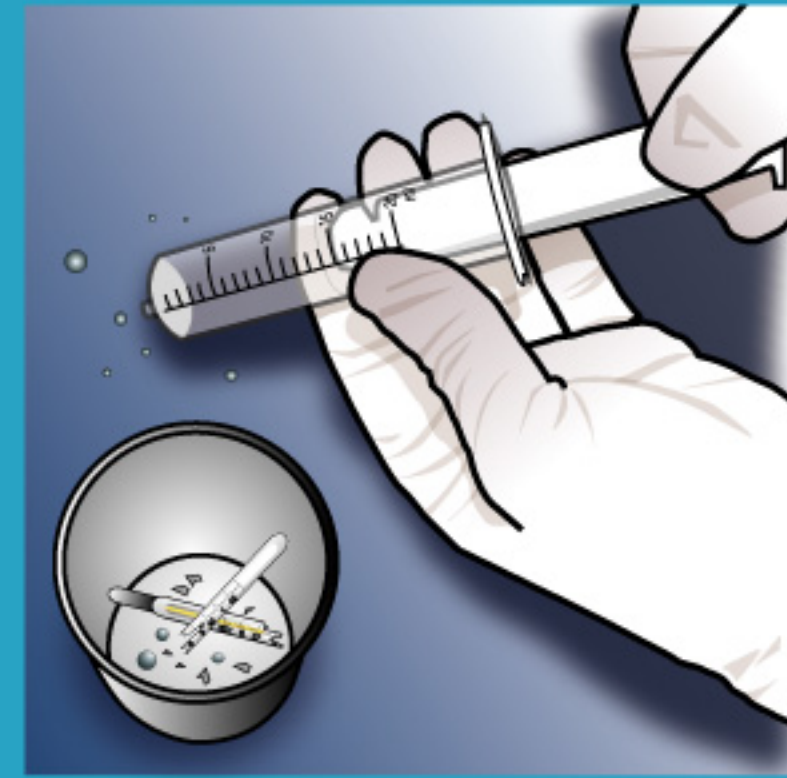

٧ اسحب الكرات الصغيرة المرئية بمحقنة "سيرنج بدون إبرة"، وفرغها في العبوة

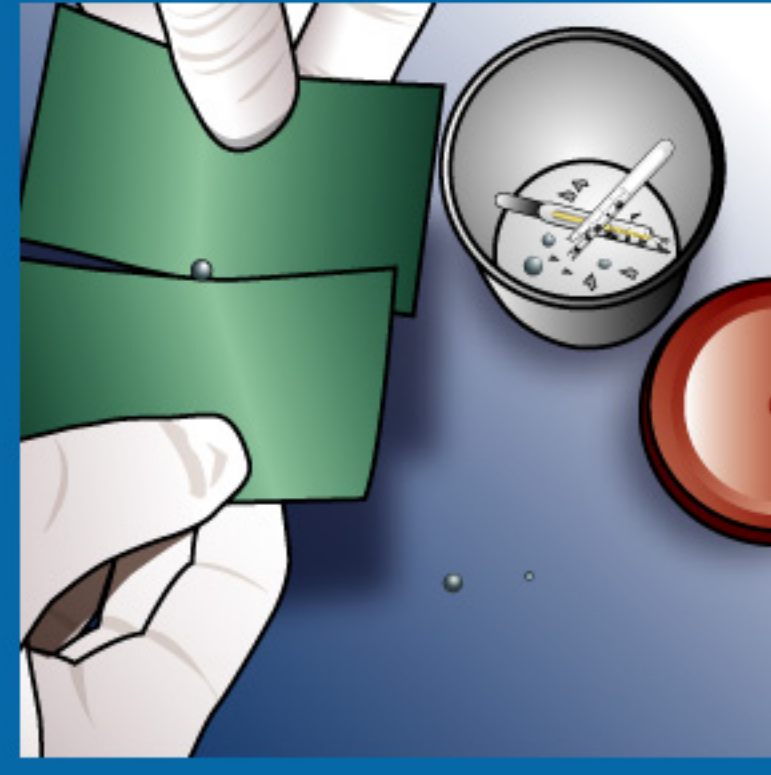


٦ اجمع كرات الزئبق الكبيرة مستخدماً بطاقتين من الكرتون المقوى. فرغ الكرات في العبوة



٥ اجمع شظايا الزجاج بملقط بلاستيكي، ضعها في العبوة وثبت عليها بطاقة بيان. أغلق العبوة



١٢ افتح النوافذ في موقع الانسكاب لتهوية الموقع

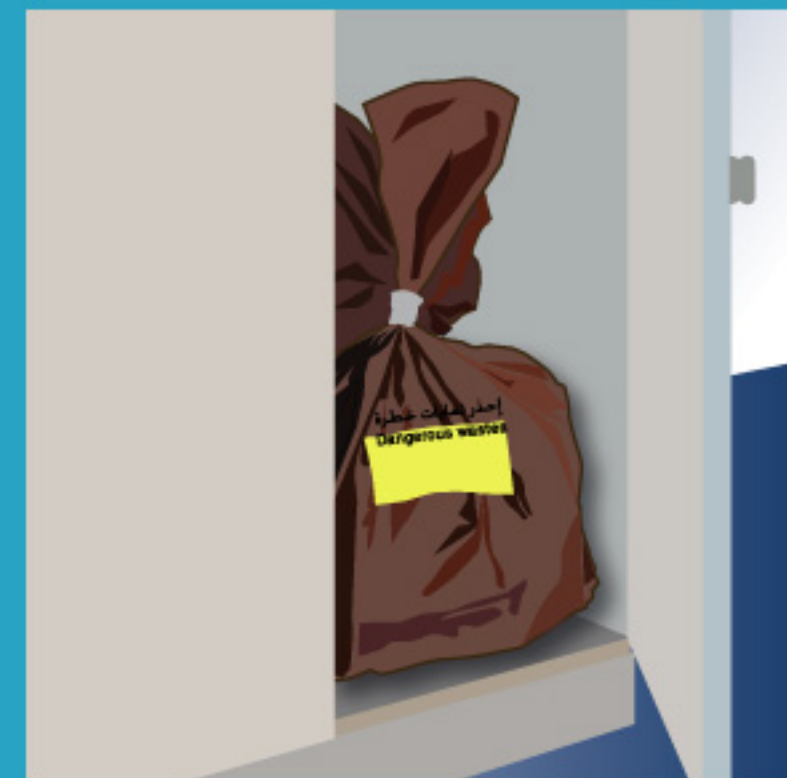

١١ ضع كل ما استعملت في كيس نفايات، أغلقه وثبت عليه بطاقة بيان، احفظ الكيس في مكان آمن. اتصل بوزارة البيئة للتخلص من الكيس



١٠ استعمل مصباحاً يدوياً في المنطقة المعتمة لتظهر الكرات غير المرئية، ثم اجمعها بإحدى الخطوات المذكورة أعلاه



٩ رش أرضية موقع الانسكاب ببودرة الكبريت لتتلون الكرات غير المرئية. اجمع البودرة وفرغها في الكيس

بدعم من

